brother

D02BAU001

TZe TAPE P-touch

PT-D410

Raspored tipkovnice može se razlikovati ovisno o državi.

Zahvaljujemo na kupovini uređaja PT-D410 (u daljnjem tekstu „pisač za naljepnice"). PT-D410 proizvodi profesionalne, visokokvalitetne i izdržljive naljepnice. Osim toga, razne dostupne kasete s trakama omogućuju ispisivanje naljepnica različitih širina i uzbudljivih boja.
Pročitajte ovaj priručnik, uključujući i *Sigurnosni priručnik za proizvod*, prije upotrebe pisača za naljepnice. Nakon što ste pročitali ovaj priručnik, pohranite ga na sigurno mjesto.

Za često postavljana pitanja, rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com.

Potrošni materijal

Brotherova kaseta s TZe trakom	Dostupne širine: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Kaseta s trakom za čišćenje ispisne glave	TZe-CL4

Sigurnosni priručnik za proizvod

Sigurnosne mjere

Obavezno pročitajte ovaj odjeljak prije korištenja proizvoda. Sadrži važne sigurnosne upute. Preporučujemo da sačuvate ovaj dokument kako bi vam bio pri ruci radi budućeg korištenja.

- U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno ili se pojavi pogreška te ako je oštećen kabel, isključite proizvod, odvojite sve kabele i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog potresa, požara, drugih katastrofa, radnji trećih strana, namjernog ili nemarnog korisničkog rukovanja, neispravne upotrebe ili rukovanja pod drugim posebnim uvjetima.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što su gubitci, gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekidi poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada proizvoda zbog povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji nastanu zbog upotrebe naljepnica izrađenih ovim proizvodom, nestanka ili promjene podataka zbog kvara, popravaka, potrošnog materijala ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala. Nadalje, tvrtka Brother neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške vezane uz izdanje.
- Za više informacija o dostupnom softveru pogledajte *Korisnički priručnik* na web stranici Brother support na support.brother.com.
- Najnovija verzija dokumentacije za proizvod dostupna je na web stranici Brother support na support.brother.com.
- Dostupni modeli, dodatna oprema i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.
- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u državi ili regiji gdje je kupljen.

⚠ UPOZORENJE Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

- NEMOJTE rukovati, puniti ili pohranjivati pisač za naljepnice, AC adapter, USB kabel i alkalne baterije na sljedećim mjestima (u protivnom može doći do požara, strujnog udara, dima ili oštećenja):
  - Blizu vode, kao što je kupaonica ili u blizini kuhala za vodu ili na iznimno vlažnom ili hladnom mjestu.*
  - Na mjestu gdje je izložen kiši ili vlazi.
  - Na izuzetno prašnjavom mjestu.
  - Na iznimno toplom mjestu, poput mjesta blizu otvorenog plamena, grijača ili izravne sunčeve svjetlosti.
  - U zatvorenom automobilu na izravnom suncu.
  - Na mjestu na kojem može doći do kondenzacije.
  - Na visokoj nadmorskoj visini.
  - Za vrijeme grmljavine.
- NEMOJTE upotrebljavati pisač za naljepnice dok se u njemu nalazi strani predmet. Ako u pisač za naljepnice uđe voda, metalni predmet ili bilo koji drugi strani predmet, odvojite AC adapter, uklonite baterije (ako su postavljene) i obratite se lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda radi popravka.
- Ako su strani predmeti umetnuti u pisač za naljepnice ili njegove utore, konektore, priključke ili pretinac za baterije, prestanite ga upotrebljavati, isključite napajanje, a zatim odvojite sve kabele ili uklonite baterije (ako su postavljene).
- Prestanite upotrebljavati pisač za naljepnice ako primijetite neuobičajene pojave poput mirisa, topline, buke, izobličenosti ili promjene boje.
- NEMOJTE upotrebljavati oštećeni AC adapter.
  Kako biste izbjegli oštećenje pisača za naljepnice, AC adaptera, USB kabela ili alkalnih baterija, NEMOJTE:
  - Stavljati teške predmete na njih.
  - Rastavljati ih ili izmjenjivati.
  - Bacati ih ili udarati.
  - Dopustiti da se smoče, primjerice diranjem mokrim rukama ili prolijevanjem tekućina po njima.

* Za više informacija pogledajte odjeljak „Specifikacije" u *Korisničkom priručniku* za svoj model.

- NEMOJTE dopustiti bebama i djeci da se igraju s plastičnom vrećicom u kojoj je isporučen pisač za naljepnice.
  Pravilno odložite plastičnu vrećicu i držite je podalje od beba i djece. Postoji rizik od gušenja.
- NEMOJTE snažno savijati ni povlačiti USB kabel ili AC adapter.
- AC adapter i utikač NE dodirujte mokrim rukama jer u protivnom može doći do strujnog udara.
- Upotrebljavajte samo navedeni AC adapter.
- Upotrebljavajte samo AC adapter i USB kabel koji ste dobili uz pisač za naljepnice. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti ili bi se mogao oštetiti pisač za naljepnice ili ostala imovina. Tvrtka Brother neće preuzeti nikakvu odgovornost za sve nezgode ili štete nastale zbog nekorištenja navedenog AC adaptera i USB kabela.
- Priloženi AC adapter i USB kabel NEMOJTE povezivati s ostalim proizvodima.
- Upotrebljavajte AC adapter sa standardnim električnim utičnicama (AC 100 V – 240 V 50/60 Hz).
- Utikač čvrsto ukopčajte u električnu utičnicu.
- NEMOJTE upotrebljavati baterije ako su oštećene ili cure.
- Držite baterije podalje od male djece. Ako netko proguta bateriju, odmah se obratite hitnoj službi.
- Prilikom mijenjanja baterije NEMOJTE upotrebljavati oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.
- Ako tekućina (elektrolit) iz baterija dospije u oči, odmah ih isperite čistom vodom. Odmah se obratite hitnim službama.
- NEMOJTE zalemiti priključke na baterije.
- NEMOJTE upotrebljavati baterije s pogrešno postavljenim polaritetom (+) (-).
- NEMOJTE spajati + i - polove metalnim predmetima poput žice.
- Baterije NEMOJTE paliti ni odlagati s kućanskim otpadom.
- Držite prste i druge dijelove tijela podalje od jedinice rezača.
- NEMOJTE dodirivati oštricu jedinice rezača ili gurati prste u otvor za izlaz trake, u protivnom može doći do ozljeda prstiju ili drugih dijelova tijela.
- NEMOJTE dodirivati metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna je glava vruća tijekom i neposredno nakon upotrebe. Ne dodirujte je rukama.

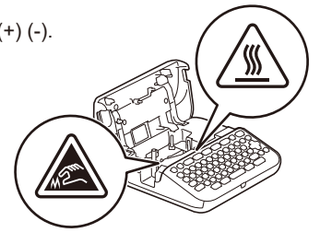

⚠ OPREZ Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Pisač za naljepnice, USB kabel, AC adapter, alkalne baterije

- Upotrebljavajte samo navedene AA alkalne baterije (LR6).
- NEMOJTE istodobno upotrebljavati stare i nove baterije ili kombinaciju različitih vrsta, razina punjenja, proizvođača ili modela.
- NEMOJTE ispuštati pisač za naljepnice kad ga vadite iz kutije ili premještate, inače se možete ozlijediti.
- Budite oprezni kada zatvarate poklopac spremnika za kasetu s trakom. Postoji opasnost od ozljede ako se vaš prst zahvati između gornjeg i donjeg dijela poklopca.
- Kad ne upotrebljavate pisač za naljepnice, spremite ga izvan dohvata djece. Osim toga, nemojte dopuštati djeci da stavljaju naljepnice i dijelove pisača za naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Pisač za naljepnice ili bilo koju traku NE ostavljajte u blizini beba ili djece.
- Spremite pisač za naljepnice na ravnu i stabilnu površinu.
- Izvadite baterije i odvojite AC adapter ako ne namjeravate upotrebljavati pisač duže razdoblje.
- NE pritišćite zaslon s tekućim kristalima (LCD).
- Držite AC adapter tijekom odvajanja iz električne utičnice.
- NEMOJTE preopterećivati strujni krug na kojem je AC adapter.
- NEMOJTE otvarati poklopac spremnika za kasetu s trakom dok je jedinica rezača u funkciji.
- NEMOJTE previše pritiskati jedinicu rezača.

Propisi

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavljujemo da je ovaj stroj usklađen s važećim EU propisom o harmonizaciji (samo Europa) i UK propisom (samo Velika Britanija).
Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s naše web stranice.
Posjetite support.brother.com/manuals.

OPREZ
OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJE ZAMIJENE NEISPRAVNOM VRSTOM.
UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije br. 801/2013

	PT-D410
Potrošnja energije*	0,6 W

* Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani.

Prije upotrebe

1. Pregled

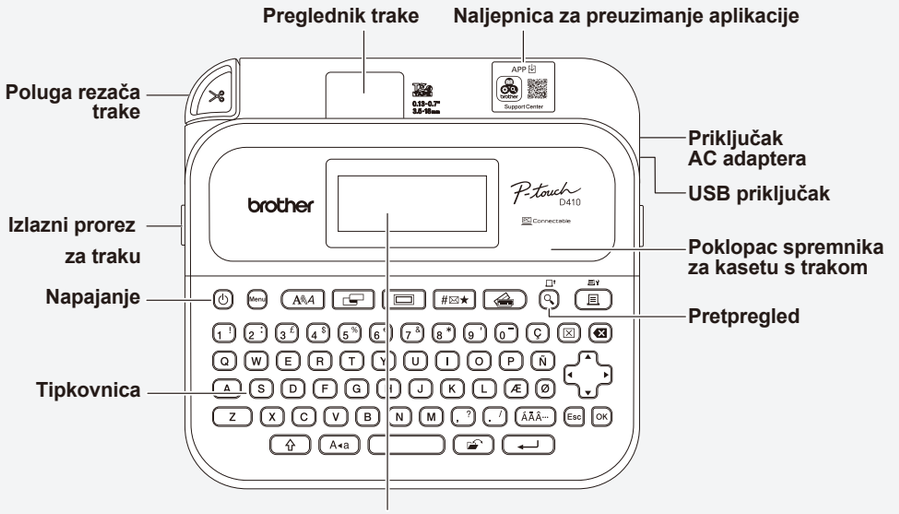

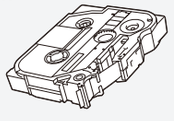
Početna kaseta s trakom

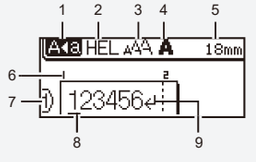

1. Način rada velikih slova
2-4. Ikone stila fonta
5. Duljina naljepnice
6. Broj bloka
7. Broj retka
8. Pokazivač
9. Oznaka za prijelaz u novi redak

USB kabel


AC adapter

Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.

Položaj serijskog broja

2. Umetanje baterija ili povezivanje AC adaptera

Uklonite zaštitni materijal (samo prva upotreba) prije korištenja pisača za naljepnice.

Baterije

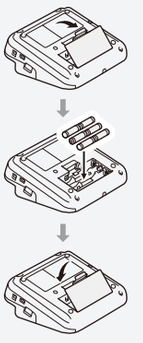

- Prilikom uporabe AC adaptera (AD-E001A):
  - Umetnite priključak kabela adaptera u utičnicu za AC adapter s bočne strane pisača.
  - Utikač ukopčajte u najbližu standardnu električnu utičnicu. Za očuvanje memorije preporučujemo uporabu AA alkalnih baterija (LR6) s AC adapterom.
- AA alkalne baterije (LR6) trebaju biti umetnute u pisač za naljepnice kako biste zaštitili memoriju i izradili sigurnosnu kopiju memorije pisača za naljepnice kad je AC adapter iskopčan.
- Kada se napajanje isključi dulje od dvije minute, izbrisat će se sve postavke teksta i oblikovanja. Izbrisat će se i sve tekstne datoteke pohranjene u memoriji.
- Izvadite baterije ako na duže vrijeme ne namjeravate upotrebljavati pisač za naljepnice.
- Baterije odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Osim toga, obavezno poštujte sve primjenjive savezne, državne ili lokalne propise.
- Prilikom skladištenja ili odlaganja baterija umotajte ih (primjerice ljepljivom trakom) kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja.

AC adapter

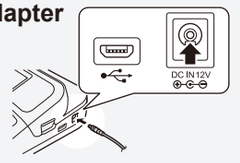

(Primjer izolacije baterije)
1. Ljepljiva traka
2. Alkalna baterija



3. Umetanje kasete s trakom





- Nakon što traka prođe ispod vodilice trake, povucite vrh kako biste je zategnuli.
- Provjerite je li traka zaglavljena u pisaču za naljepnice prilikom umetanja ili vađenja kasete s trakom.

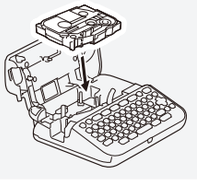

1. Umetnite kasetu s trakom prateći ilustraciju ispod poklopca spremnika za kasetu s trakom. Pobrinite se da je vrh trake usmjeren prema izlaznom prorezu za traku.
2. Pritisnite kasetu s trakom u pisač za naljepnice tako da sjedne na mjesto, a zatim zatvorite poklopac spremnika za kasetu s trakom.

4. Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje napajanja	Pritisnite ⏻.
Isključivanje napajanja	Pritisnite i držite ⏻ dok se pisač za naljepnice ne isključi.

Za ispisivanje s pisača za naljepnice otvorite
→ **1. Ispisivanje iz pisača za naljepnice**

Za ispisivanje s računala otvorite
→ **2. Ispisivanje s računala**

Upotreba pisača za naljepnice

1. Ispisivanje iz pisača za naljepnice

KORAK 1 **Unos podataka**

KORAK 2 **Pregled naljepnica**

KORAK 3 **Ispisivanje naljepnica**

Zadani jezik je „Engleski”.

2. Ispisivanje s računala

Windows

U adresnu traku preglednika upišite install.brother te preuzmite i instalirajte upravljački program pisača i P-touch Editor prateći upute na zaslonu.

Mac

Preuzmite P-touch Editor iz trgovine App Store za ispisivanje s Mac uređaja. Nije potrebno preuzimati i instalirati upravljačke programe.

Softver	Značajke
Upravljački program pisača	Softver potreban za ispisivanje s pisača za naljepnice koristeći Windows računalo.
P-touch Editor	Softver za izradu naljepnica za računala. Ova aplikacija ima ugrađene alate za crtanje, čime vam je omogućeno ispisivanje različitih prilagođenih naljepnica složenih izgleda s tekstom u različitim fontovima i stilovima, okvirima, uvezenim slikama, crtičnim kodovima i još mnogo toga.

- Prilikom ispisivanja s računala potrebno je povezati pisač za naljepnice i računalo priloženim USB kabelom.
- Ovaj pisač za naljepnice ne podržava Wi-Fi veze.

3. Instalacija aplikacije

Preuzmite aplikacije iz trgovina App Store ili Google Play™:

Aplikacija Support Center	Aplikacija pruža pristup informacijama o postavljanju, priručnicima proizvoda, često postavljanim pitanjima i savjetima za rješavanje problema.	

Početne postavke

Postavke jezika	Menu	Postavite jezik za unos teksta. Menu → Menu / ▼▲ → [Language] (Jezik) → OK / ↵ → ▼▲ → Odaberite jezik → OK / ↵
Postavke jedinice	Menu	Postavite jedinicu za različite vrste prilagodbe. Menu → Menu / ▼▲ → [Jed.] → OK / ↵ → ▼▲ → [inč] / [mm] → OK / ↵
Kontrast LCD-a	Menu	Podesite kontrast LCD-a kako bi čitanje bilo lakše. Menu → Menu / ▼▲ → [Prilagodba] → OK / ↵ → ▼▲ → [Kontrast LCD-a] → ◀▶ → [-2] do [+2] → OK / ↵

Unos podataka

Novi redak	↵	Pritisnite ↵ za početak novog reda. Maksimalni broj redaka za svaku širinu trake: 18 mm: pet redaka 12 mm: tri retka 9 mm, 6 mm: dva retka 3,5 mm: jedan redak
Blok	⇧ + ↵	Upotrijebite ovu značajku za uključivanje više redaka ili veličina fonta na jednu naljepnicu. Maksimalno: pet blokova
Brisanje teksta i formata	⌫ ili ⊠	Izbrišite tekst i formatiranje. Brisanje jednog po jednog znaka ⌫ Brisanje svih znakova ⊠ → ▼▲ → [Samo tekst] → OK / ↵ Brisanje svog teksta i formatiranja. ⊠ → ▼▲ → [Tekst i format] → OK / ↵
Tabulator	⇧ + ⇥	Unesite tabulator. Maksimalna duljina: 100 mm
Duljina razmaka	⇥	Postavite duljinu tabulatora. ⇥ → ▼▲ → [Duljina tab.] → ◀▶ → Odaberite vrijednost → OK / ↵
Velika slova Mala slova	A•a	Prebacivanje između velikih i malih slova.

Unos podataka (nastavak)

Duljina naljepnice	⇥	Postavite željenu duljinu naljepnice. **[Auto]**: Automatski prilagođava duljinu naljepnice duljini teksta. ⇥ → ▼▲ → [Duljina] → ◀▶ → [Auto] / Postavite vrijednost → OK / ↵
Znakovi simbola	#⊠★	Umetnite simbole, jedinice i slike. #⊠★ → ▼▲ → Odaberite kategoriju → OK / ↵ → ▼▲ ◀▶ → Odaberite simbol → OK / ↵
Znakovi s akcentima	ÄÄÂ···	Odaberite uneseni znak i pretvorite ga u znak s akcentom. Unesite znakove → ÄÄÂ··· → ◀▶ → Odaberite akcent → OK / ↵
Okvir	▭	Dodajte ukrasni okvir naljepnici. ▭ → ▼▲ / ▭ → Odaberite kategoriju okvira → OK / ↵ → ▼▲ ◀▶ → Odaberite okvir → OK / ↵

Promjena fonta

Promjena fonta	AA	Promijenite font, veličinu, širinu, stil i poravnanje. AA → ▼▲ / AA → ◀▶ → Odaberite vrstu fonta → ▼▲ → [Vel.] → ◀▶ → Odaberite visinu fonta → ▼▲ → [Šir.] → ◀▶ → Odaberite širinu fonta → ▼▲ → [Stil] → ◀▶ → Odaberite stil fonta → ▼▲ → [Porav.] → ◀▶ → Odaberite poravnanje fonta → OK / ↵
Promijenite font redak po redak	⇧ + AA	Promijenite font, veličinu, širinu, stil i poravnanje fonta. ▼▲ → Pomaknite pokazivač na redak koji želite promijeniti → ⇧ + AA → ▼▲ → [Font] → ◀▶ → Odaberite vrstu fonta → ▼▲ → [Vel.] → ◀▶ → Odaberite visinu fonta → ▼▲ → [Šir.] → ◀▶ → Odaberite širinu fonta → ▼▲ → [Stil] → ◀▶ → Odaberite stil fonta → ▼▲ → [Porav.] → ◀▶ → Odaberite poravnanje fonta → OK / ↵
Stil samoprilagodbe	Menu	Automatski prilagodite veličinu teksta tako da odgovara duljini naljepnice. **[Vel. teksta]**: Prilagodite duljini naljepnice **[Šir. teksta]**: Prilagodite smanjivanjem širine znaka na pola Menu → Menu / ▼▲ → [Stil samoprilag.] → OK / ↵ → ▼▲ → [Vel. teksta] / [Šir. teksta] → OK / ↵

Postavljanje margina

Postavite margine	⇥	Postavite margine prije i poslije unesenog znaka. **[Mala marg.]**: Umetnite marginu od približno 23 mm samo prije prve naljepnice, a zatim umetnite margine od 2 mm između sljedećih naljepnica. **[Vel. marg.]**: Umetnite početnu marginu od približno 25 mm na svakom rubu. **[Niz]**: Ispisivanje više naljepnica s minimalnim marginama. Umetnite marginu od približno 23 mm samo prije prve naljepnice, a zatim umetnite margine od 2 mm između sljedećih naljepnica. **[Bez rez.]**: Ispišite višedijelne naljepnice ili upotrijebite posebnu traku, a zatim ručno izrežite naljepnice. **[Poseb. traka]**: Upotrijebite ovu postavku prilikom ispisivanja na posebnoj traci. ⇥ → ▼▲ → [Opcija rezanja] → ◀▶ → Odaberite vrstu margine → OK / ↵

Postavljanje automatski oblikovanih izgleda

Predložak		Upotrijebite omiljene dizajne kao predloške. → ▼▲ → [Predlošci] → OK / ↵ → ▼▲ → Odaberite kategoriju predloška → OK / ↵ → ▼▲ → Odaberite predložak → OK / ↵ → ▼▲ → [Font] → ◀▶ → Odaberite vrstu fonta → ▼▲ → [Stil] → ◀▶ → Odaberite stil → OK / ↵ → Unesite podatke → OK / ↵
Izgled bloka		Upotrijebite uzorke izgleda bloka kao predloške. → ▼▲ → [Izgledi bloka] → OK / ↵ → ▼▲ → Odaberite širinu trake → OK / ↵ → ▼▲ → Odaberite izgled bloka → OK / ↵ → ▼▲ → [Font] → ◀▶ → Odaberite vrstu fonta → ▼▲ → [Porav.] → ◀▶ → [Lijevo] / [Centar] / [Desno] / [Pravo] → ▼▲ → [Okvir] → ◀▶ → [Uključi] / [Isključi] → OK / ↵ → Unesite podatke → OK / ↵

Ispisivanje naljepnica

Pretpregled	🔍	Upotrijebite ovu značajku za provjeru konačnog izgleda prije ispisivanja.
Ispiši	🖶	Započnite ispisivanje. Prilikom ispisivanja jedne naljepnice: 🖶 → 🖶 / OK / ↵ Prilikom ispisivanja više naljepnica: 🖶 → ▼▲ → Odaberite količinu ispisa → 🖶 / OK / ↵

Ispisivanje naljepnica (nastavak)

Numeričko ispisivanje	Shift + Print	Postavite ovu značajku kada ispisujete uzastopne alfanumeričke znakove kako biste svakoj naljepnici dodali serijski broj. Unesite alfanumeričke znakove → Shift + Print → ▼▲ → [Numeriranje] → OK / Enter → ◀▶ → Postavite početni položaj → OK / Enter → ◀▶ → Postavite krajnji položaj → OK / Enter → ▼▲ → Odaberite količinu ispisa → Print / OK / Enter
Zrcalni ispis	Shift + Print	Obrnuto ispisivanje s lijeva na desno. Ispišite na prozirnoj vrpci i pričvrstite je na unutarnju stranu stakla kako biste izradili naljepnicu koja se može čitati izvana. Unesite podatke → Shift + Print → ▼▲ → [Zrcalno] → OK / Enter → Print / OK / Enter
Ispisivanje crtičnog koda	Menu	Izradite crtični kôd i ispišite ga. Menu → ▼▲ → [Postava crt. koda] → OK / Enter → ▼▲ → [Protokol] → ◀▶ → Odaberite protokol → ▼▲ → [Šir.] → ◀▶ → [Mala] / [Velika] → ▼▲ → [Ispod#] → ◀▶ → [Uključi] / [Isključi] → OK / Enter → Unesite podatke crtičnog koda → OK / Enter → [Ispiši] → ▼▲ → Odaberite količinu ispisa → Print / OK / Enter

Ostalo

Ulaganje trake	Shift + Feed	Uložite približno 23 mm trake kako bi traka bila učvršćena. Shift + Feed
Spremi	Save	Spremite naljepnice i pristupite im kasnije kako biste ih uredili i ispisali, kao i prepisali preko podataka i spremili uređene podatke. Maksimalni broj spremljenih naljepnica: 50 datoteka Maksimalni broj znakova po datoteci: 280 znakova Izrada naljepnice → Save → ▼▲ → [Spremi] → OK / Enter → ▼▲ → Odaberite odredište za spremanje → OK / Enter
Resetiraj	Shift + R + Power	Resetirajte internu memoriju, primjerice da biste resetirali pisač za naljepnice ili izbrisali sve spremljene podatke o naljepnicama. Isključite uređaj. Pritisnite i držite Shift i R. Dok držite pritisnutim Shift i R, jednom pritisnite Power i zatim otpustite Shift i R.

Za više informacija o upotrebi pisača za naljepnice pogledajte *Korisnički priručnik* na web stranici Brother support support.brother.com.

Simboli i okviri

Primjeri simbola

Primjeri okvira

Primjeri automatski oblikovanih izgleda

Primjeri znakova s akcentima

Za više informacija o simbolima i okvirima pogledajte *Korisnički priručnik* na web stranici Brother support na support.brother.com.

Postavljanje margina

Prema zadanim postavkama, pisač postavlja marginu od približno 23 mm na početku svake naljepnice. Da biste smanjili ovu marginu, ispišite više naljepnica uzastopno.
Marginu možete promijeniti prije i iza teksta za drugu i sljedeće naljepnice prilikom ispisivanja više naljepnica.
Odaberite [Niz] za ispisivanje naljepnica s najužom širinom margine. NEMOJTE ulagati traku dok se ne ispiše zadnja naljepnica. Kad se ispiše zadnja naljepnica, uložite traku i pritisnite polugu rezača trake.

ABC : Ispisno područje
: Margina
: Margina za plastificiranje

Vel. marg.

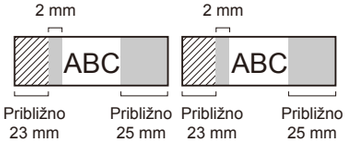

Mala marg.

Ako je duljina naljepnice približno 23 mm ili više

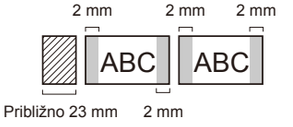

Mala marg.

Ako je duljina naljepnice približno 23 mm ili manje

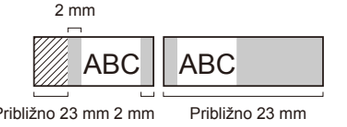

Niz

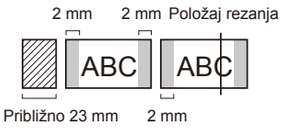

Bez rez.

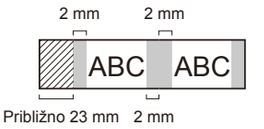

Poseb. traka

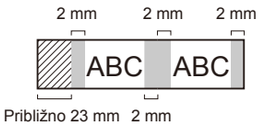

Poruke o pogrešci

Poruka	Uzrok/rješenje
Provjeri br. unes. znam.!	Broj znamenaka koje su unesene u podatke crtičnog koda ne odgovara broju znamenaka postavljenom u parametrima crtičnog koda. Unesite točan broj znamenaka.
Greš. rezača!	Poluga rezača trake pritisnuta je tijekom pokušaja ispisivanja ili ulaganja trake. Ako je traka zaglavljena u jedinici rezača, uklonite traku. Prije nastavljanja isključite i ponovno uključite pisač za naljepnice.
Ogr. duljine!	Duljina ispisane naljepnice pomoću unesenog teksta veća je od 999 mm. Uredite tekst tako da duljina naljepnice bude manja od 999 mm.
Tekst je predug!	Duljina naljepnice ispisane korištenjem unesenog teksta veća je od postavke duljine. Uredite tekst kako bi stao unutar postavljene duljine ili promijenite postavku duljine.
Sistemska pogreška XX	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

Rješavanje problema

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com.

Problem	Rješenje
Pisač za naljepnice ne ispisuje.	• Provjerite je li kaseta s trakom pravilno umetnuta. • Ako je kaseta s trakom prazna, zamijenite je. Za naručivanje potrošnih materijala i dodatne opreme posjetite www.brother.com. • Provjerite je li poklopac spremnika za kasetu s trakom pravilno zatvoren. • Provjerite je li pisač za naljepnice uključen. • Provjerite je li instaliran ispravan upravljački program pisača ako ispisujete s računala. • Povežite pisač za naljepnice s računalom pomoću USB kabela (priložen) kada ispisujete s računala. • Ako je ispisna glava prljava, očistite je pamučnim štapićem ili pomoću opcijske kasete za čišćenje ispisne glave (TZe-CL4).

Rješavanje problema (nastavak)

Problem	Rješenje
• Traka se ne ulaže pravilno. • Traka se zaglavila unutar pisača za naljepnice.	• Ako se traka savila, odrežite savijeni dio. • Ako se traka zaglavila, uklonite kasetu s trakom, uklonite zaglavljenu traku i zatim odrežite oštećenu traku. • Provjerite izlazi li rub trake izvan vodilice trake. • Uvjerite se da je traka usmjerena prema izlaznom prorezu za traku. • Uklonite kasetu s trakom i ponovno je umetnite.
Zaslon je zaključan ili pisač za naljepnice ne radi normalno.	Pogledajte odjeljak **Osnovne radnje** u ovom vodiču i resetirajte internu memoriju pisača za naljepnice na tvorničke postavke. Ako resetiranje pisača za naljepnice ne riješi problem, odvojite AC adapter i uklonite baterije na više od 10 minuta.
LCD ostaje isključen nakon uključivanja napajanja.	Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute ili je AC adapter isporučen s pisačem za naljepnice ispravno priključen.
Poruke na LCD-u prikazane su na stranom jeziku.	Pogledajte odjeljak **Osnovne radnje** u ovom vodiču i odaberite jezik.
Pisač za naljepnice prestao je s radom tijekom ispisivanja naljepnice.	• Ako uočite prugastu traku, zamijenite kasetu s trakom jer je to pokazatelj da se traka potrošila. • Zamijenite sve baterije ili povežite AC adapter izravno s pisačem za naljepnice.
Prethodno spremljene datoteke naljepnica nisu dostupne.	Ako su baterije slabe ili ako je AC adapter iskopčan, izbrisat će se sve datoteke spremljene u internoj memoriji.
• Ne mogu instalirati upravljački program pisača iako pratim pravilni postupak. • Ne vidim pisač na popisu u aplikaciji P-touch Editor iako je upravljački program pisača instaliran.	Ako ne možete upotrebljavati pisač za naljepnice, a instalirali ste upravljački program pisača: 1. Preuzmite program za deinstalaciju upravljačkog programa pisača sa stranice vašeg modela na support.brother.com. 2. Poslužite se programom za deinstalaciju upravljačkog programa pisača kako biste uklonili podatke o pisaču. 3. Ponovno pokrenite program za instalaciju upravljačkog programa pisača i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.
Tintna vrpca odvojila se od tintnog valjka.	Ako je tintna vrpca pukla, zamijenite kasetu s trakom. Ako nije, ostavite traku neodrezanom i pažljivo uklonite kasetu s trakom, a zatim labavu tintnu vrpcu ponovno omotajte na navitak. Navitak 

Problem	Rješenje
Ispisane crtične ili QR kodove nije moguće pročitati.	• Zamijenite traku. (Preporučeno: traka crno na bijelo) • Povećajte crtične kodove ili QR kodove u aplikaciji koju koristite.
Ne znam koja je inačica firmvera pisača za naljepnice.	Provjerite informacije o firmveru pritiskom na sljedeće tipke: Menu → ▼▲ → [Informacije o inačici] → OK / ↵
Kada se naljepnica ispiše, margine s obje strane teksta su prevelike.	• Kada upotrebljavate postavku [Mala marg.], pisač za naljepnice ulaže približno 23 mm trake prije svake naljepnice. Za spremanje vrpce upotrijebite postavku [Niz]. Kad se ispiše zadnja naljepnica, pritisnite ⇧ i 🔍 za ulaganje trake, a zatim pritisnite polugu rezača trake. • Pisač za naljepnice uvlači približno 23 mm trake prije svake nove naljepnice. Prilikom ispisivanja više naljepnica, možete smanjiti prazan prostor na drugoj i sljedećim naljepnicama. Odaberite postavku [Niz] u dodatnim postavkama ispisa. Zatim ispišite naljepnice i ostavite zadnju naljepnicu u pisaču za naljepnice dok ne budete spremni za ispisivanje nove naljepnice. • Kad se ispiše zadnja naljepnica, istovremeno pritisnite ⇧ i 🔍 za ulaganje trake, a zatim izbacite i odrežite zadnju naljepnicu. Imajte na umu da će pri korištenju ove metode pisač za naljepnice ulagati približno 23 mm trake prije sljedeće nove naljepnice.
Veličina fonta ne može se povećati.	Font je već postavljen na maksimalnu veličinu za širinu naljepnice. Ili je postavljena duljina naljepnice tako da postoji ograničenje veličine fonta kako bi se spriječilo premašivanje postavljene duljine.
Prilikom ispisivanja više naljepnica, zadnja se naljepnica izrezuje pogrešno.	Ako je omogućen lančani ispis, uložite traku kako biste izbacili posljednju ispisanu naljepnicu, a zatim pritisnite polugu rezača trake da biste ručno odrezali naljepnicu.
Ne mogu ažurirati firmver pisača pomoću softvera P-touch Update Software, Transfer Express ili alata za ažuriranje Mac uređaja.	Ponovno pokrenite pisač i pokušajte ažurirati firmver. Nemojte pritiskati nijednu tipku tijekom ažuriranja firmvera.

Kontaktni podatci

Posjetite www.brother.com kako biste saznali kontaktne podatke o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Potrošni materijal i dodatnu opremu potražite na
www.brother.eu/supplies